

**NIVONA**

*passion for coffee*

Cafe Romantica

**9'30**



FR Mode d'emploi

## BIENVENUE DANS LA FAMILLE NIVONA !

Nous sommes heureux de votre confiance et de l'intérêt que vous portez à notre produit de qualité NIVONA.

Un grand **MERCI**.

Pour vous permettre de bien profiter de votre appareil NIVONA, nous vous encourageons à lire ce document attentivement avant utilisation et à respecter les consignes de sécurité avant la première mise en service.

Veuillez conserver ce document précieusement afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin ou le transmettre éventuellement à d'autres personnes ultérieurement.

Nous vous souhaitons une bonne dégustation avec votre produit NIVONA et de délicieux arômes de café.

Votre équipe NIVONA !



## SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :



### ATTENTION

Ce symbole signale des dangers potentiels.



### REMARQUE

Ce symbole rend attentif à certaines spécificités.



### CONSEIL

Ce symbole désigne des conseils supplémentaires.

## TABLE DES MATIÈRES

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....</b>                            | <b>4</b>  | <b>7. RÉGLAGES DE BASE.....</b>                        | <b>15</b> |
| 1.1. Utilisation conforme.....                                  | 4         | 7.1. Réglages généraux.....                            | 15        |
| 1.2. Consignes d'utilisation générales.....                     | 4         | 7.2. Régler le degré de broyage.....                   | 16        |
| 1.3. Limitation du groupe d'utilisateurs.....                   | 5         | 7.3. Aroma Balance System.....                         | 16        |
| <b>2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE.....</b>                             | <b>6</b>  | 7.4. Application NIVONA.....                           | 17        |
| <b>3. UTILISATION DE L'APPAREIL.....</b>                        | <b>7</b>  | <b>8. NETTOYAGE &amp; MAINTENANCE .....</b>            | <b>17</b> |
| 3.1. Touches de fonction.....                                   | 7         | 8.1. Rincer la buse à vapeur.....                      | 18        |
| 3.2. Utilisation avec le bouton rotatif.....                    | 7         | 8.2. Nettoyer la buse à vapeur.....                    | 19        |
| 3.3. Fonctions des symboles.....                                | 8         | 8.3. Rincer le système.....                            | 19        |
| <b>4. PREMIÈRE MISE EN SERVICE .....</b>                        | <b>8</b>  | 8.4. Nettoyer le système.....                          | 20        |
| 4.1. Préparation.....   | 8         | 8.5. Détartre le système.....                          | 21        |
| 4.2. Menu de première mise en service.....                      | 9         | 8.6. Retirer et nettoyer l'unité de percolation.....   | 22        |
| <b>5. NAVIGATION DE MENU.....</b>                               | <b>11</b> | 8.7. Nettoyage manuel régulier.....                    | 22        |
| <b>6. PRÉPARATION DE SPÉCIALITÉS DE CAFÉ .....</b>              | <b>11</b> | 8.8. Démonter et nettoyer la buse à vapeur .....       | 23        |
| 6.1. Distribution d'une spécialité de café.....                 | 11        | 8.9. Changer le filtre.....                            | 24        |
| 6.2. Menu de recettes .....                                     | 12        | 8.10. Statut de maintenance.....                       | 24        |
| 6.3. Fonction deux tasses.....                                  | 13        | <b>9. RÉSOUDRE SOI-MÊME LES PROBLÈMES.....</b>         | <b>25</b> |
| 6.4. Cappuccino-Connaisseur.....                                | 13        | <b>10. ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES ET DE CAFÉS .....</b> | <b>28</b> |
| 6.5. Profils d'arôme.....                                       | 13        | <b>11. SERVICE APRÈS-VENTE &amp; GARANTIE .....</b>    | <b>28</b> |
| 6.6. MON CAFÉ (pour des spécialités de café personnalisées).... | 13        | <b>12. EMBALLAGE &amp; ÉLIMINATION .....</b>           | <b>28</b> |
| 6.7. Préparer le café moulu.....                                | 14        | <b>13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....</b>            | <b>29</b> |

## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### ATTENTION

Les réparations effectuées sur les appareils électriques doivent être réalisées exclusivement par des professionnels. Des réparations non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur ! Si l'appareil est mal utilisé ou entretenu, ou de manière non conforme à la destination prévue, aucune responsabilité n'est assurée pour les dommages éventuels !

### ATTENTION

L'actionnement de l'interrupteur Marche/Arrêt pendant le processus de percolation peut endommager l'appareil ! Mettez d'abord l'appareil hors tension s'il se trouve en mode veille !

### ATTENTION

Risque de brûlure ! Lors de la distribution de vapeur ou d'eau chaude, de l'eau chaude peut jaillir de la sortie. Ne toucher la sortie qu'à l'état refroidi.

### 1.1. Utilisation conforme

- L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage prévu (dans la sphère privée uniquement) et n'est pas destiné à un usage commercial, sous peine d'annulation de la garantie (voir conditions de garantie ci-jointes).

### 1.2. Consignes d'utilisation générales

- Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable et ne l'utilisez qu'en espace intérieur. Ne posez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes, à proximité d'appareils chauffants (par ex. cuisinière, friteuse) ou de flammes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des armoires ou des meubles fermés.
- La tension de service et la tension du secteur doivent être parfaitement concordantes. Veuillez tenir compte de la plaque signalétique placée sur l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si le câble ou le boîtier sont endommagés. Le câble d'alimentation ne doit jamais être mis en contact avec des pièces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou tout autre professionnel qualifié afin d'éviter les dangers.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau.
- La fiche ne doit jamais être mouillée, protégez-la contre l'humidité.
- Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le câble.


- En cas de défaut, retirez immédiatement la fiche de la prise (ne jamais tirer sur le câble ou sur l'appareil lui-même).
- Avant le nettoyage et la maintenance, déconnectez l'appareil et retirez la fiche de la prise.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'un usage non conforme ou de réparations non appropriées. La garantie s'annule dans ces cas.
- Respectez impérativement les consignes de nettoyage et de détartrage ! En cas de non-respect, la garantie s'annule.
- Ne lavez jamais l'appareil ou les pièces individuelles de l'appareil au lave-vaisselle. En cas de non-respect, la garantie s'annule.
- Ne laissez pas l'appareil allumé inutilement.
- En cas d'absence prolongée de plusieurs jours, débranchez toujours la fiche de prise.
- Veuillez utiliser le moulin à café intégré uniquement pour moulin des grains de café torréfiés et non traités, jamais pour d'autres aliments ! Veuillez toujours à ce que les grains de café ne contiennent pas de corps étrangers, dans le cas contraire les droits à la garantie seraient annulés.

- Dans le cas où l'appareil doit être réparé (incluant le remplacement du câble d'alimentation), veuillez d'abord contacter le service téléphonique de NIVONA ou le commerçant spécialisé qui vous a vendu l'appareil, puis envoyez l'appareil après consultation et selon les indications du paragraphe « De cette manière, l'appareil est prêt à être expédié » au chapitre 11 du présent document, au service après-vente de Nivona à Nuremberg en Allemagne à l'adresse :  
**NIVONA Zentralkundendienst,  
Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

### 1.3. Limitation du groupe d'utilisateurs

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes disposant de facultés physiques, sensorielles ou mentales limitées ou n'ayant pas l'expérience et le savoir-faire suffisants, dans la mesure où ils l'utilisent sous surveillance ou après avoir été initiés à l'utilisation sûre de l'appareil et avoir compris les risques qui en résultent. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance réalisés par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient 8 ans et plus et qu'ils le fassent sous surveillance. L'appareil et son câble doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.


## 2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

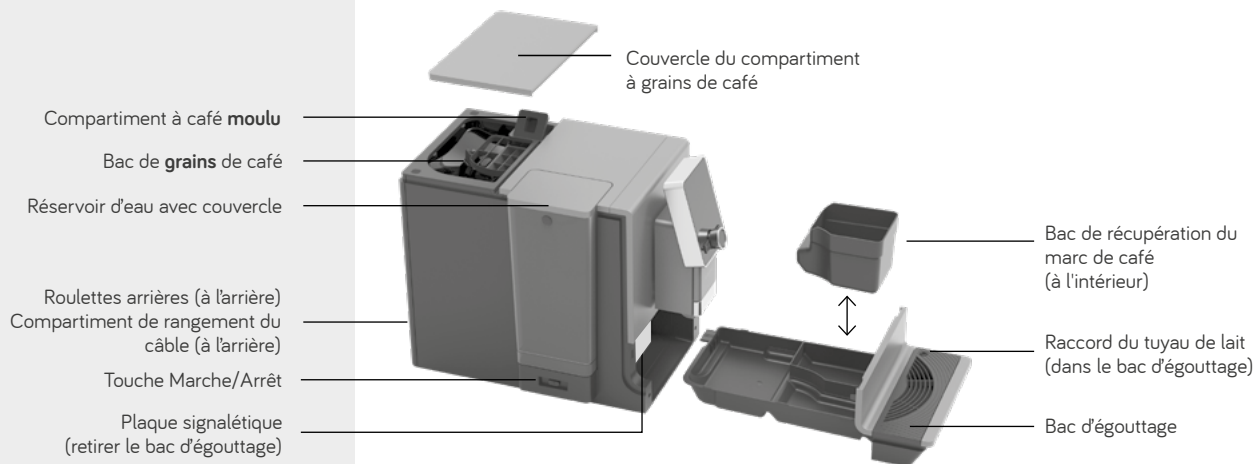

### PACK DE BIENVENUE

(compris dans le contenu de la livraison)

- CLARIS Filtre à eau fraîche
- Instructions d'utilisation
- Conditions de garantie
- Cuillère doseuse
- 2 tablettes nettoyantes
- Bandelettes de test (pour mesurer la dureté de l'eau)
- Tuyau de raccordement pour le lait

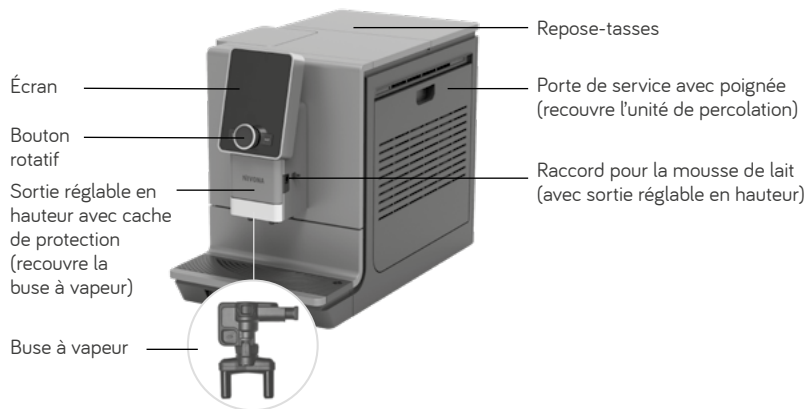

### 3. UTILISATION DE L'APPAREIL

#### 3.1. Touches de fonction

L'appareil NIVONA peut être utilisé avec les touches suivantes :



>

Basculer entre les menus principaux



**Bouton rotatif**

Naviguer / sélectionner / modifier / confirmer en tournant et en appuyant dessus



**exit**

Retour / annuler / quitter le menu

#### 3.2. Utilisation avec le bouton rotatif

##### Tourner

Pour sélectionner / naviguer dans les menus principaux **Spécialités de café, Réglages** et **Maintenance**, ainsi que pour modifier les options de réglage dans les sous-menus et le menu de recettes.

##### Appui bref

Pour déclencher / confirmer la fonction marquée.

Dans le menu de recettes, un premier appui permet de sélectionner les paramètres de réglage et un second appui confirme la modification.

Un appui bref pendant la distribution de la boisson annule le processus.

##### Appui long

Dans le menu **Spécialités de café**, un appui long permet d'accéder au menu de recettes pour y modifier les réglages.









Tourner





Appuyer

### 3.3. Fonctions des symboles

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | Le symbole marqué dans le menu est souligné. La description du symbole est affichée sous le menu. |  | <b>Annulation</b> d'une distribution de boisson ou <b>suppression</b> d'une spécialité MON CAFÉ enregistrée dans le menu <b>Spécialités de café</b> |
|  | Confirmer si le symbole <i>Bouton rotatif</i> clignote  |  | <b>Démarrer</b> une distribution de boisson dans le menu <b>Spécialités de café</b>   |
|  | Progression du processus dans le menu <b>Maintenance</b>  |  | <b>Enregistrer</b> les modifications  |




Une fois la distribution du café **démarrée**, il reste possible de modifier différents paramètres en tournant le *bouton rotatif*, **aussi longtemps que ces paramètres sont visuellement marqués**.

Une distribution de boisson peut être annulée avec **exit** ou avec . Si la distribution est annulée alors que les paramètres clignotent encore, il faut appuyer à 2 reprises sur le symbole .

## 4.

### 4. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

#### 4.1. Préparation

-  Retirer de l'emballage l'appareil et les éléments joints
-  Poser l'appareil sur une surface plane et sèche (les fentes d'aération ne doivent pas être recouvertes)
-  Insérer le câble d'alimentation dans la prise installée de manière professionnelle (la longueur de câble inutile reste dans le compartiment de rangement)



- Raccorder le tuyau de lait à la sortie réglable en hauteur et au bac d'égouttage
- Mettre l'appareil sous tension

Si l'appareil est mis sous tension **après la première mise en service**, il chauffe d'abord. Si le rinçage automatique à l'allumage est activé, l'écran affiche **Le système rince** et le processus de rinçage démarre automatiquement. Si le rinçage automatique à l'allumage est désactivé, l'écran affiche **Rincer le système SVP** et le processus de rinçage est démarré en appuyant sur le *bouton rotatif*.

## 4.2. Menu de première mise en service

Les instructions à l'écran permettent de naviguer pas-à-pas et de manière confortable dans le menu de première mise en service.

### Régler la langue

- Sélectionner puis confirmer la langue à l'aide du *bouton rotatif*

### Régler le filtre

- Sélectionner le réglage du filtre à l'aide du *bouton rotatif*


#### Utilisation avec filtre

- Dans le menu, régler **Oui**
- Visser le filtre sur l'extrémité de la cuillère doseuse dans le réservoir d'eau avec l'aide au montage et confirmer avec le *bouton rotatif*.

#### Utilisation sans filtre (par défaut)

- Dans le menu, régler **Non** et confirmez avec le *bouton rotatif*

En cas d'utilisation de l'appareil sans filtre, la dureté de l'eau doit être saisie à l'étape suivante.

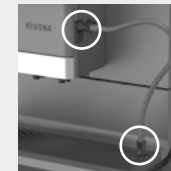

Tuyau de lait - raccordé au bac d'égouttage

#### **i** REMARQUE

Des détails sur l'**utilisation de l'appareil** figurent au chapitre 3 à partir de la page 7.

#### **!** ATTENTION

Installer le filtre **en position droite** et ne pas le serrer excessivement !



**Visser** le filtre dans le réservoir d'eau

#### **i** REMARQUE

Le détartrage est moins fréquent si l'appareil est utilisé avec un filtre.

| Bandelettes de test | Dureté de l'eau | Affichage de la dureté de l'eau    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| ≤ 1 point rouge     | 1 - 7°          | NIVEAU 1                           |
| 2 points rouges     | 8 - 14°         | NIVEAU 2                           |
| 3 points rouges     | 15 - -21°       | STUFE 3<br>(Paramètres par défaut) |
| ≥ 4 points rouges   | > 21°           | NIVEAU 4                           |



Remplir le réservoir d'eau



Remplir de grains de café

### REMARQUE

Lors de la première mise en service, le compartiment de broyage est encore vide. Après le premier broyage, l'écran peut afficher **Remplir de grains de café SVP** et l'appareil risque de ne pas préparer de café.

➤ Appuyer à nouveau sur le *bouton rotatif* pour une autre distribution, le processus peut ensuite être répété

Remplir/  
rincer le système

## Régler la dureté de l'eau

- Plonger brièvement les bandelettes de test fournies dans l'eau, les secouer puis relever le résultat du test après env. 1 minute
- Dans le menu, sélectionner puis confirmer la dureté de l'eau relevée à l'aide du *bouton rotatif*

## Remplir le réservoir d'eau (> 0,5 l)

- **Retirer** le réservoir d'eau, le remplir d'eau fraîche non gazeuse (pas d'eau pétillante), remettre le réservoir en place et confirmer avec le *bouton rotatif*

Ne pas remplir avec d'autres liquides ou avec des liquides gazeux, sous peine d'annuler la garantie !

## Remplir le compartiment à grains de café

- Remplir le compartiment de grains de café torréfiés, non traités, sans corps étranger, ni salissure, ni sucre, remettre en place le couvercle de protection d'arôme puis confirmer avec le *bouton rotatif*

## Remplir / rincer le système, rincer le filtre

- Placer un grand récipient (> 0,5 l) sous la sortie et confirmer avec le *bouton rotatif*
- En cas d'utilisation **avec** filtre, confirmer à nouveau avec le *bouton rotatif* pour remplir le système et rincer le filtre
- Attendre que toute l'eau se soit écoulée de la sortie, vider ensuite le récipient

\* en cas d'utilisation sans filtre

## Tutoriel d'utilisation

À la fin de la première mise en service, un court tutoriel pour l'utilisation de l'appareil apparaît à l'écran. Toutes les fonctions d'utilisation devant être exécutées sont représentées successivement à l'écran. Aussitôt qu'une fonction est exécutée, la suivante apparaît. Le tutoriel est annulé avec **exit**.

Tous les réglages définis pendant la première mise en service, peuvent être modifiés à tout moment dans le menu **Réglages**.

## 5. NAVIGATION DE MENU

L'appareil NIVONA propose les menus principaux **Réglages**, **Spécialités de café** et **Maintenance**. Toutes les fonctions proposées par l'appareil peuvent être exécutées dans ces menus principaux.

Des informations détaillées sur la navigation dans et entre les menus principaux figurent au chapitre 3 à partir de la page 7.

## 6. PRÉPARATION DE SPÉCIALITÉS DE CAFÉ

### 6.1. Distribution d'une spécialité de café

- Sélectionner la spécialité de café souhaitée dans le menu **Spécialités de café**
- Pour les spécialités de café avec lait, raccorder le réservoir de lait rempli (conteneur de lait, réfrigérateur à lait, Tetrapack, etc.) à l'extrémité inférieure du tuyau de lait. L'extrémité supérieure reste dans la sortie
- Un appui bref sur la spécialité de café sélectionnée déclenche directement la distribution de boisson



Réglages



Spécialités de café



Maintenance



Basculer entre les menus principaux




Retour / annuler / quitter le menu



Spécialités de café




Raccorder la source de lait



Raccorder le tuyau



Rinçage de buse à vapeur

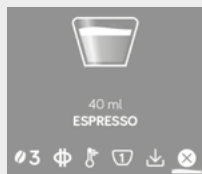

Menu de recettes



Enregistrer



Démarrer la distribution de boisson dans le menu de recettes

- Une fois la distribution d'une spécialité de café au lait terminée, l'écran affiche un message / une requête de rinçage de la buse à vapeur. La buse à vapeur doit alors être rincée dès que possible, au plus tard avant l'arrêt de l'appareil. Pour ce faire, raccorder à nouveau le tuyau sur le bac d'égouttage, sélectionner et confirmer le message / la requête à l'écran à l'aide du *bouton rotatif*. Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme puis confirmer avec le *bouton rotatif*.

## 6.2. Menu de recettes

Le menu de recettes est un sous-menu dans les différentes spécialités de café. Ici, il est possible de modifier individuellement les réglages par défaut des recettes et de les enregistrer durablement.

- Un appui long avec le *bouton rotatif* sur le symbole d'une spécialité de café permet d'accéder au **menu de recettes** d'une boisson

Paramètres réglables dans le menu de recettes :

|   |                          |   |   |                     |  |
|---|--------------------------|---|---|---------------------|--|
|  | <b>Intensité du café</b> |  | <b>Fonction 1 tasse ou 2 tasses</b>                   | 80 ml<br>—<br>80 ml | <b>Quantité</b><br>(Café / mousse de lait / eau / lait, selon la spécialité de café) |
|  | <b>Température</b>       |  | <b>Profil d'arôme</b><br>(DYNAMIC, CONSTANT, INTENSE) | —<br>40 ml          |  |

- Un appui bref sur le symbole **Enregistrer** activé enregistre la recette de boisson avec les paramètres modifiés
- Un appui bref sur le symbole **Démarrer** activé déclenche la distribution de boisson avec les paramètres modifiés

### 6.3. Fonction 2 tasses

Pour une distribution simultanée de la même boisson dans deux tasses, la deuxième tasse doit être placée sous la sortie. Il faut ensuite

- appuyer deux fois brièvement sur le bouton rotatif afin de démarrer la préparation (pour la distribution actuelle) ou
- modifier le symbole Tasse dans le menu de recettes de la spécialité de café (en tant que réglage de recette permanent)

### 6.4. Cappuccino-Connaisseur

En modifiant l'ordre des symboles, le **menu de recettes** permet aux amateurs de Cappuccino / Caffè Latte de définir l'ingrédient ajouté en premier dans la tasse : le lait ou le café.

### 6.5. Profils d'arôme

En modifiant le profil d'arôme (DYNAMIC | CONSTANT | INTENSE) **dans le menu de recettes**, le processus de percolation, la teneur d'extraction des grains et, de ce fait, le goût du café, sont modifiés (voir aussi chapitre 7.3. SAroma Balance System en page 16).

### 6.6. MON CAFÉ (pour des spécialités de café personnalisées)

L'appareil NIVONA permet de régler, de nommer et d'enregistrer de manière personnalisée 9 boissons différentes.

- Pour ce faire, sélectionner dans le menu **Spécialités de café**, l'option de menu **MON CAFÉ**
- Sélectionner une boisson existante via un appui long ou ajouter une nouvelle boisson avec +



1 tasse



2 tasses

d'abord  
le laitd'abord  
le café

DYNAMIC



CONSTANT



INTENSE



MON CAFÉ

\* pas pour CAFÉ AMÉRICAIN, EAU CHAUDE, MON CAFÉ, Café moulu



Enregistrer

Confirmation  
de la suppression

Ajouter du café moulu

**ATTENTION**

Le compartiment à café moulu n'est pas un réservoir de stockage. Par conséquent, n'ajoutez pas plus d'une portion dans le compartiment et utilisez uniquement du café fraîchement moulu ou du café moulu sous vide.

**Ne jamais utiliser du café soluble !**

**REMARQUE**

Si le compartiment à café moulu devait être ouvert par inadvertance - ou si vous n'avez pas démarré de distribution de boisson après avoir ajouté du café moulu -, l'appareil est automatiquement rincé une fois le couvercle refermé, puis à nouveau opérationnel.

- Sélectionner la recette de base (spécialité de café), attribuer un nom (le cas échéant, supprimer le pré-réglage **MON CAFÉ** et enregistrer le nom avec **OK**), régler la recette de manière personnalisée et enregistrer
- Une **recette MON CAFÉ** enregistrée peut être modifiée ou supprimée (en confirmant la suppression) par un appui long avec le *bouton rotatif* sur le symbole correspondant

**6.7. Préparer le café moulu**

- Ouvrir le couvercle du compartiment à café moulu (sous le cache, en haut à droite sur l'appareil)
- L'écran affiche **Ajouter café moulu et fermer le compartiment**
- Ajouter du café moulu avec la cuillère doseuse
- Fermer le cache et le couvercle
- L'écran indique quand le café moulu est prêt
- Placer la tasse au milieu sous la sortie de café
- Sélectionner la boisson dans le menu **Spécialités de café**
- Démarrer la préparation

## 7. RÉGLAGES DE BASE



Réglages


### 7.1. Réglages généraux

Tous les paramètres suivants peuvent être modifiés ou vérifiés dans le menu **Réglages** à l'aide du *bouton rotatif*.


|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>PROGRAMMATION EN DIRECT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modification et enregistrement d'un réglage de recette pendant une distribution de boisson (Sélectionner une spécialité de café et suivre les instructions à l'écran)</li> </ul> |  <p><b>HEURES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activer / désactiver l'heure d'allumage automatique (Réglage de l'heure actuelle ainsi que de l'heure d'allumage)</li> <li>- Activer / désactiver l'heure d'extinction automatique</li> <li>- Régler l'heure* (Apparaît uniquement lorsque l'heure d'allumage est activée)</li> </ul> |  <p><b>VALIDER RÉGLAGES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activer / désactiver le mode Économie d'énergie (ECO)**</li> <li>- Régler la luminosité de l'écran</li> <li>- Activer / désactiver le rinçage automatique à l'allumage</li> </ul> |
|  <p><b>FILTRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage de l'utilisation avec / sans filtre</li> </ul>  |  <p><b>DURETÉ DE L'EAU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage de la dureté de l'eau (s'affiche uniquement avec l'utilisation sans filtre)</li> </ul>   |  <p><b>LANGUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage de la langue</li> </ul>   |
|  <p><b>STATISTIQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage des distributions par spécialité de café ainsi que des fonctions de maintenance exécutées depuis la mise en service</li> </ul>   |  <p><b>PARAMÈTRES PAR DÉFAUT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de réinitialiser les recettes, les réglages et le Bluetooth aux réglages par défaut</li> </ul>  |  <p><b>BLUETOOTH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Connexion au smartphone / à la tablette et commande de l'appareil via l'application NIVONA</li> </ul>  |

\* L'heure actuelle doit être réglée à nouveau après une coupure de courant

\*\* Si le *bouton rotatif* n'est pas actionné pendant une durée prolongée, l'appareil bascule automatiquement en **mode ECO**. Un écran de veille apparaît alors. L'actionnement du *bouton rotatif* permet de quitter le **mode ECO**.

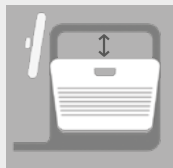

Ouvrir / fermer la porte de service

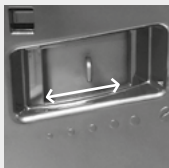

Régler le degré de broyage

**ATTENTION**

Le degré de broyage ne doit être réglé que lorsque le broyeur est en cours de fonctionnement !

Le broyeur peut être ajusté à la torréfaction des grains de café. Nous recommandons de placer le broyeur en position de réglage moyenne.

**REMARQUE**

En cas de modification du degré de broyage, nous recommandons :

- pour les torréfactions claires, un réglage plus fin ( curseur vers la gauche),
- pour les torréfactions foncées, un réglage plus grossier ( curseur vers la droite),

## 7.2. Régler le degré de broyage

Pour modifier le degré de broyage :

- Ouvrir la porte de service à droite du boîtier (pour déverrouiller, tirer légèrement vers le haut à l'intérieur de la poignée, puis retirer avec précaution la porte de service du boîtier)
- Placer une tasse sous la sortie réglable en hauteur
- Régler le *bouton rotatif* sur **ESPRESSO** dans le menu **Spécialités de café** puis appuyer sur le *bouton rotatif*
- Pendant le processus de broyage, modifier le degré de broyage (vers la gauche = plus fin, vers la droite = plus grossier) en déplaçant le curseur (en haut à droite)
- Refermer la porte de service (mettre les tenons dans les évidements sur l'extrémité inférieure de la porte de service, puis pousser sur la porte de service pour la fermer jusqu'à ce qu'elle s'enclenche)

## 7.3. Aroma Balance System

L'appareil NIVONA est équipé du **Aroma Balance System** qui permet d'extraire les meilleurs arômes de chaque grain, afin de satisfaire tous les goûts. Les trois profils d'arôme DYNAMIC, CONSTANT et INTENSE garantissent des goûts différents avec des grains, une intensité du café et une quantité d'eau identiques.



DYNAMIC



CONSTANT



INTENSE



## 7.4. Application NIVONA

L'appareil NIVONA peut être commandé et utilisé via l'application NIVONA étant donné qu'il est équipé d'une interface Bluetooth.

- Télécharger l'application NIVONA sur Google Play Store (Android) ou sur l'Apple App Store (iOS) et l'installer sur le terminal mobile
- Dans le menu **Réglages**, sélectionner l'option de menu **BLUETOOTH** et activer le Bluetooth avec **Connecter** sur l'appareil NIVONA
- Activer le Bluetooth sur le terminal mobile et à partir de là, connecter l'application NIVONA à l'appareil NIVONA

L'appareil NIVONA peut désormais être utilisé / commandé via l'application.

## 8. NETTOYAGE & MAINTENANCE

Tous les programmes de nettoyage et de maintenance peuvent généralement être sélectionnés et démarrés dans le menu **Maintenance**. Si un message / une requête de nettoyage / de maintenance apparaît à l'écran, le programme correspondant peut être démarré directement via le message / la requête.

- Sélectionner et confirmer la requête avec le *bouton rotatif* ou
- Sélectionner le menu **Maintenance**
- Sélectionner le programme de nettoyage ou de maintenance et le démarrer avec le *bouton rotatif*

L'appareil démarre le processus de nettoyage ou de maintenance correspondant et indique les actions à réaliser à l'écran.

- Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme puis confirmer avec le *bouton rotatif*



BLUETOOTH




Maintenance

**ATTENTION**

Le programme en cours ne doit pas être interrompu !



RINCER LA  
BUSE À VAPEUR



Raccorder le  
tuyau

### 8.1. Rincer la buse à vapeur

Après la préparation de spécialités de café avec du lait, une requête de rinçage de la buse à vapeur s'affiche à l'écran. Elle doit alors être rincée dès que possible, au plus tard avant l'arrêt de l'appareil. Pour ce faire, procéder comme suit :

- Sélectionner et confirmer la requête avec le *bouton rotatif* ou
- Sélectionner l'option de menu **RINCER LA BUSE À VAPEUR** dans le menu **Maintenance**
- Raccorder une extrémité du tuyau fourni sur la sortie réglable en hauteur, insérer l'autre extrémité dans le bac d'égouttage et confirmer avec le *bouton rotatif*
- Placer un récipient suffisamment grand ( $\geq 0,5$  l) sous la sortie réglable en hauteur et confirmer avec le *bouton rotatif*

L'appareil démarre le processus de rinçage. Une fois le cycle de rinçage terminé, l'appareil monte à nouveau en température pour être opérationnel.

## 8.2. Nettoyer la buse à vapeur

- Sélectionner et confirmer le message / la requête avec le *bouton rotatif* ou
- Sélectionner dans le menu **Maintenance**, l'option de menu **NETTOYER LA BUSE VAPEUR**
- Verser un peu de produit nettoyant (recommandation : Nettoyant Circuit Lait liquide NIVONA CreamClean) et d'eau dans un récipient (min. 0,3 l)
- Pour le rapport de mélange, suivre les indications du fabricant du produit nettoyant
- Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme puis confirmer avec le *bouton rotatif*

L'appareil monte à nouveau en température pour être opérationnel.

## 8.3. Rincer le système

Le système doit être rincé de temps à autre.

- Sélectionner l'option de menu **RINCER LE SYSTÈME** dans le menu **Maintenance**. L'écran affiche **Système en cours de rinçage**

Une fois le cycle de rinçage terminé, l'appareil monte à nouveau en température pour être opérationnel.



### ATTENTION

Le programme en cours ne doit pas être interrompu !



NETTOYER  
LA BUSE  
VAPEUR



### REMARQUE

Lorsque la buse à vapeur doit être nettoyée, un message / une requête apparaît à l'écran.



### ATTENTION

Le programme en cours ne doit pas être interrompu !



RINCER LE  
SYSTÈME

### ATTENTION

**Le programme en cours ne doit pas être interrompu !**

Insérer la tablette de nettoyage d'abord dans l'ouverture ronde de l'unité de percolation, lorsqu'une requête est émise par l'appareil.



NETTOYER LE SYSTÈME

### REMARQUE

Lorsque l'appareil doit être nettoyé, un message / une requête apparaît à l'écran. La distribution de boissons reste néanmoins possible. Nous recommandons toutefois d'exécuter le programme de nettoyage dès que possible afin de ne pas risquer de perdre la garantie.

Nous recommandons également le nettoyage de l'unité de percolation AVANT le nettoyage du système (voir chapitre **Retirer et nettoyer l'unité de percolation** en page 22).

## 8.4. Nettoyer le système

- Placer un récipient suffisamment grand ( $\geq 0,5$  l) sous la sortie réglable en hauteur
- Sélectionner et confirmer la requête avec le *bouton rotatif* ou
- Sélectionner dans le menu **Maintenance**, l'option de menu **NETTOYER LE SYSTÈME**
- Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme puis confirmer avec le *bouton rotatif*

L'appareil monte à nouveau en température pour être opérationnel.

## 8.5. Détartrer le système

### ATTENTION

**Le programme de détartrage en cours ne doit pas être interrompu !**

Pour le détartrage, ne jamais utiliser du vinaigre ou autre produit à base acétique, toujours utiliser les **produits liquides** courants, recommandés pour les machines à café automatiques (recommandation : détartrant liquide NIVONA PREMIUM).

Avant de démarrer le programme de détartrage, il convient d'ôter le filtre (si disponible) du réservoir d'eau.

**Lors du détartrage, respecter précisément l'ordre des consignes à l'écran !**

Pour commencer, verser la quantité correspondante **d'eau** jusqu'au repère 0,5 l **puis** ajouter le **détartrant**. **Jamais le contraire !** Respecter les consignes du fabricant du détartrant.

- Sélectionner et confirmer la requête avec le *bouton rotatif* ou
- Sélectionner l'option de menu **DÉTARTRE LE SYSTÈME** dans le menu **Maintenance**
- Placer un récipient suffisamment grand ( $\geq 0,5$  l) sous la sortie réglable en hauteur
- Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme puis confirmer avec le *bouton rotatif*

L'appareil monte à nouveau en température pour être opérationnel.

### ATTENTION

Éliminer impérativement les résidus de détartrant sur le boîtier à l'aide d'un chiffon humide !



DÉTARTRE  
LE SYSTÈME

### REMARQUE


Lorsque l'appareil doit être détartré, un message / une requête apparaît à l'écran. (Le programme de détartrage peut également être démarré manuellement à tout moment). La distribution de boissons reste néanmoins possible. Nous recommandons toutefois d'exécuter le programme de détartrage dès que possible afin de ne pas risquer de perdre la garantie.

**ATTENTION**

Nettoyer l'unité de percolation avant chaque programme de nettoyer, et au moins une fois par mois. Dans le cas contraire, la garantie s'annule.



Ouvrir / fermer la porte de service

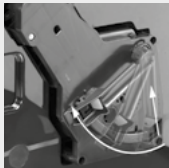

Déverrouiller l'unité de percolation

**ATTENTION**

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau !

Ne pas utiliser de produit abrasif pour le nettoyage.

Les résidus de lait séchés sont difficiles à éliminer. De ce fait, nettoyer bien l'ensemble une fois l'appareil refroidi ! Toujours tenir compte du message / de la requête de rinçage et de nettoyage de la buse à vapeur, lorsqu'il / elle apparaît à l'écran.

**8.6. Retirer et nettoyer l'unité de percolation**

Si besoin est, et avant chaque programme de nettoyage, il est possible de retirer l'unité de percolation et de la nettoyer à l'eau courante. Pour ce faire, ne jamais utiliser de produit nettoyant, utiliser uniquement de l'eau claire **froide** !

- Ouvrir la porte de service à droite du boîtier (pour déverrouiller, tirer légèrement vers le haut à l'intérieur de la poignée, puis retirer avec précaution la porte de service du boîtier)
- Déverrouiller l'unité de percolation (pousser l'interrupteur rouge vers le haut et tourner la poignée vers la gauche jusqu'en butée et jusqu'à enclenchement)
- Retirer avec précaution l'unité de percolation au niveau de la poignée
- Nettoyer l'unité de percolation à l'eau froide courante **puis la laisser sécher**
- Remettre doucement l'unité de percolation en place et la verrouiller à nouveau (maintenir l'interrupteur rouge enfoncé et tourner la poignée vers la droite jusqu'en butée et jusqu'à enclenchement)
- Refermer la porte de service (mettre les tenons dans les évidements sur l'extrémité inférieure de la porte de service, puis pousser sur la porte de service pour la fermer jusqu'à ce qu'elle s'enclenche)

**8.7. Nettoyage manuel régulier****REMARQUE**

Suivre ces consignes de nettoyage. L'utilisation de denrées alimentaires requièrent une propreté irréprochable.

Lors du nettoyage du bac d'égouttage, veiller à ce que les deux contacts métalliques et leurs interstices à l'extrémité arrière du bac d'égouttage soient toujours propres et secs. Utiliser occasionnellement un peu d'eau savonneuse pour nettoyer le bac d'égouttage.

L'appareil est équipé de roulettes arrières. Celles-ci permettent de déplacer l'appareil sur une surface de travail plane. Il est ainsi possible de nettoyer le dessous de l'appareil.

- Nettoyer le boîtier à l'intérieur et à l'extérieur uniquement avec un chiffon doux humide, sans produit nettoyant
- Vider le bac d'égouttage et le bac de récupération du marc de café au plus tard lorsque le message correspondant apparaît à l'écran (uniquement lorsque l'appareil est allumé car il enregistre alors le vidage des bacs)
- Une fois le bac d'égouttage et le bac de récupération du marc de café retirés, nettoyer le boîtier à l'intérieur avec un chiffon doux humide, sans produit nettoyant
- Le réservoir d'eau doit être rincé quotidiennement à l'eau claire et rempli d'eau fraîche
- Nettoyer régulièrement la buse à vapeur, le tuyau et la sortie

### 8.8. Démontez et nettoyez la buse à vapeur

- Retirer le cache de protection au niveau de la sortie réglable en hauteur, tirer la buse à vapeur légèrement vers le bas puis la retirer vers l'avant et la démonter
- Nettoyer minutieusement les pièces individuelles et remonter la buse à vapeur
- Insérer à nouveau la buse à vapeur assemblée dans la sortie réglable en hauteur
- Réinstaller le cache de protection sur la sortie réglable en hauteur

#### REMARQUE

De temps en temps (idéalement, avant chaque pause prolongée entre les préparations ; en tous les cas, régulièrement), la buse à vapeur doit être entièrement démontée et rincée à l'eau claire.



Cache de protection sur la sortie réglable en hauteur



Buse à vapeur assemblée



Pièces individuelles de la buse à vapeur

**REMARQUE**

La distribution de boissons reste possible. Nous recommandons toutefois de remplacer immédiatement le filtre.

**ATTENTION**

Installer le filtre **en position droite** et ne pas le serrer excessivement



Dévisser / visser le filtre (dans le réservoir d'eau)



FILTRE

**ATTENTION**

En cas de faible consommation d'eau, le filtre doit être remplacé au plus tard tous les deux mois. Aucun message n'apparaît à l'écran. Le plateau tournant sur la tête du filtre (affichage mensuel) permet de régler la date de remplacement du filtre.



STATUT DE MAINTENANCE

**8.9. Changer le filtre**

Le filtre est usagé après un débit d'env. 50 l d'eau. Un message / une requête de remplacement du filtre apparaît alors à l'écran.

- Sélectionner l'option de menu **FILTRE** dans le menu **Réglages**
- Sélectionner **Oui** pour que l'appareil détecte l'utilisation actuelle d'un filtre
- Sélectionner **Changer le filtre**
- Vider le réservoir d'eau, dévisser avec précaution le filtre usagé hors du support dans le réservoir d'eau avec l'aide au montage sur l'extrémité de la cuillère doseuse, puis le jeter aux ordures ménagères
- Visser avec précaution le nouveau filtre dans le support prévu à cet effet dans le réservoir d'eau, avec l'aide au montage sur l'extrémité de la cuillère doseuse
- Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme puis confirmer avec le *bouton rotatif*
- Attendre quelques instants que toute l'eau se soit écoulée de la sortie

L'appareil monte à nouveau en température pour être opérationnel.

**8.10. Statut de maintenance**

À l'aide de barres de progression, l'appareil indique la nécessité d'un nettoyage ou d'un détartrage. Plus la barre de progression avance vers la droite, plus la nécessité d'un nettoyage / détartrage approche

- Sélectionner l'option de menu **STATUT DE MAINTENANCE** dans le menu **Maintenance**



## 9. RÉSOUDRE SOI-MÊME LES PROBLÈMES

Si l'appareil devait ne pas fonctionner correctement, il convient de consulter le tableau suivant des causes du problème et de dépannage.

Si le système détecte un dysfonctionnement, un message d'erreur apparaît à l'écran :

- **Noter message d'erreur**  
(Selon le tableau en page 26 / 27, l'erreur 8 peut éventuellement être corrigée soi-même)
- **Éteindre l'appareil**
- **Débrancher la fiche de prise**



### ATTENTION

En cas d'erreur ou si vous n'êtes pas en mesure de résoudre vous-même le problème, veuillez contacter votre commerçant spécialisé ou consultez l'onglet Service sur le site Internet [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

Les informations suivantes sont importantes pour garantir le traitement rapide et compétent du problème

- **Modèle** du produit NIVONA
- **Numéro de série**
- Si disponible :  
**Numéro de l'erreur / message d'erreur**

### Plaque signalétique (exemple)



 **REMARQUE**

Pour éviter les problèmes, respecter les points suivants :

- Toujours retirer le réservoir d'eau de l'appareil pour le remplir
- Ne pas stocker les grains de café au réfrigérateur
- Toujours vider les compartiments lorsque la machine est allumée
- Utiliser du lait frais

| Problème  | Cause   | Dépannage   |
|---|---|---|
| Pas de distribution d'eau chaude ou de mousse de lait / distribution de vapeur OK | Le système est évtl. entartré                   | Effectuer un détartrage à forte dose (chapitre 8.5.)  |
|   | La buse à vapeur est obstruée                   | Démonter entièrement la buse à vapeur puis la nettoyer minutieusement   |
| Pas assez de mousse de lait ou mousse liquide                                     | La buse à vapeur est obstruée                   | Démonter entièrement la buse à vapeur puis la nettoyer minutieusement   |
|   | Lait inapproprié                                | Utiliser du lait froid  |
|   | Le système est évtl. entartré                   | Effectuer un détartrage à forte dose (chapitre 8.5.)  |
| Le café s'écoule goutte à goutte  | Le système est évtl. entartré                   | Effectuer un détartrage à forte dose (chapitre 8.5.)  |
|   | Degré de broyage trop fin / trop grossier       | Régler le degré de broyage plus fin / plus grossier (chapitre 7.2.)   |
|   | Le café moulu est trop fin                      | Utiliser un café moulu plus grossièrement   |
|   | Trop de café moulu dans le compartiment         | Remplir le compartiment avec une quantité de café moulu moins importante  |
|   | La buse à vapeur est obstruée                   | Retirer et nettoyer la buse à vapeur (chapitre 8.6).<br>Remettre en place la buse à vapeur et effectuer un nettoyage du système (chapitre 8.4.) |
|   | Les sorties d'écoulement de café sont obstruées | Effectuer un nettoyage du système (chapitre 8.4.)   |

| Problème  | Cause   | Dépannage   |
|---|---|---|
| Le café ne « mousse » pas   | La buse à vapeur est obstruée   | Retirer et nettoyer la buse à vapeur (chapitre 8.6.). Remettre en place la buse à vapeur et effectuer un nettoyage du système (chapitre 8.4.).  |
|   | Variété de café inappropriée  | Changer la variété de café  |
|   | Les grains ne sont pas fraîchement torréfiés  | Utiliser des grains fraîchement torréfiés   |
| Le broyeur produit un bruit fort  | Le degré de broyage n'est pas adapté aux grains de café                               | Optimiser le degré de broyage (chapitre 7.2.)   |
|   | Corps étrangers dans le broyeur, par ex. petits cailloux                              | Téléphoner au service NIVONA, la préparation de café moulu reste possible   |
| <b>Erreur 8 Tél. service</b> s'affiche à l'écran  | L'unité de percolation ne peut pas être positionnée correctement par l'entraînement   | Éteindre l'appareil et débrancher la fiche. Brancher à nouveau la fiche et allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est opérationnel, retirer et nettoyer l'unité de percolation (chapitre 8.6.). |
| <b>VIDER LES BACS</b> s'affiche à l'écran, même lorsque les bacs ont été vidés et installés | L'interstice entre les contacts à l'extrémité arrière du bac d'égouttage est encrassé | Nettoyer l'interstice entre les contacts avec de l'eau, un peu de produit de rinçage et une brosse, puis laisser sécher   |

DE

GB

FR

NL

PL

RU

## 10.

### 10. ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES ET DE CAFÉS

Notre assortiment actuel d'accessoires et de café est disponible sur le site [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

## 11.

### 11. SERVICE APRÈS-VENTE & GARANTIE

Si l'appareil doit être renvoyé en raison d'un défaut, il faut d'abord laisser toute l'eau s'évaporer pour éliminer l'eau résiduelle dans le système.

**De cette manière, l'appareil est prêt à être expédié | Laisser l'eau s'évaporer de l'appareil**

- Sélectionner l'option de menu **ÉVAPORATION** dans le menu **Maintenance**
- Suivre les instructions à l'écran jusqu'à la fin du programme puis confirmer avec le *bouton rotatif*
- Vider le bac d'égouttage, le bac de récupération du marc de café, le réservoir d'eau et, si possible, le compartiment à grains de café
- Remettre toutes les pièces en place
- Idéalement, placer l'appareil dans l'emballage d'origine (nous ne pourrions être tenus pour responsable en cas de dommages liés au transport)

### 12. EMBALLAGE & ÉLIMINATION

L'emballage d'origine complet de l'appareil doit être conservé afin de le protéger lors du transport, en cas d'intervention du service après-vente.

Comme les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux ou polluants, ils ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères normales.



ÉVAPORER



#### ATTENTION

Le programme en cours ne doit pas être interrompu !



#### CONDITIONS DE LA GARANTIE ET DU SERVICE APRÈS-VENTE

Vous trouverez les conditions détaillées de la garantie et du service après-vente dans les instructions jointes.

## 12.

S'ils sont jetés dans les déchets ménagers ou s'ils sont traités de manière non conforme, ils peuvent présenter un danger pour la santé et l'environnement. Par conséquent, le cas échéant, ne jamais jeter l'appareil défectueux dans les déchets ménagers, mais le déposer dans un point de collecte spécialement mis en place par la commune compétente pour le retour et le recyclage des anciens appareils électriques et électroniques.

Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet auprès de la mairie, du centre de recyclage ou du commerçant qui vous a vendu l'appareil.  
Les cartouches filtrantes sont jetées aux ordures ménagères.

### 13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tension                            | 220-240 VCA, 50-60 Hz   |
| Puissance                          | 1 465 W   |
| Conformité                         | CE  |
| Pression statique max. de la pompe | 15 bars   |
| Capacité du réservoir d'eau        | env. 2,2 litres   |
| Capacité du compartiment à grains  | env. 270 g  |
| Capacité du bac à marc de café     | env. 10 - 15 portions*  |
| Longueur du câble                  | env. 1,1 m  |
| Poids                              | env. 11,4 kg  |
| Dimensions (l x H x P)             | env. 28 x 36 x 50 cm  |
| Bluetooth**                        | Plage de fréquence : 2 400 MHz - 2 483,5 MHz<br>Puissance d'émission max. : 10 mW |

\* En fonction de l'intensité du café distribuée

\*\* Par la présente, la société NIVONA Apparate GmbH déclare que l'installation radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être téléchargé à l'adresse web [www.nivona.com](http://www.nivona.com), sous l'onglet SERVICE.





**NIVONA**

**NIVONA** Apparate GmbH

Südwestpark 49  
D-90449 Nürnberg  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

2020 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Allemagne  
Tous les droits réservés

ANR 000129958  
BDA NICR 930 FR Rév.01 01.10.2020